



EXCERIA PLUS™

移动固态硬盘用户手册

内含物品

移动固态硬盘（主体1件，本“产品”）、USB Type-C®接A线(1)、USB Type-C接C线(1)、用户手册（本文档）

使用前请先阅读

产品使用前，请仔细阅读该产品手册（本“用户手册”）、安全须知、保修声明(personal.kioxia.com.cn/support/warranty)及该产品所配备的主机设备用户手册（“主机设备”）。



SM010-A00

您可从支持页面(personal.kioxia.com.cn/support)获取产品最新规格、本文档的最新版本、“安全须知”、“保修声明”及“SSD Utility 管理系统”。

必要措施

- 将本产品插入USB端口。
将本产品直接插入Windows PC、Mac、PS4 Pro/PS4（以下统称PS4）、PS5、Xbox Series X/S、iPad Air、iPad Pro或Android™智能手机/平板电脑的USB端口。所需操作系统与设备的版本信息，请访问我们的网站(personal.kioxia.com.cn)。
- 始终保持本产品的USB连接器清洁。
使用柔软的干布清洁USB连接器。


USB接口

●USB接口兼容

支持主机接口
USB 3.2 Gen 2 (即之前的USB 3.1 Gen 2) / USB 3.2 Gen 1 (即之前的USB 3.1 Gen 1/USB 3.0) /USB 2.0 (*1)

*1: 读/写速度因主机设备不同而不同，不同产品间也存在差异。

名称和连接方式（插图概念图）

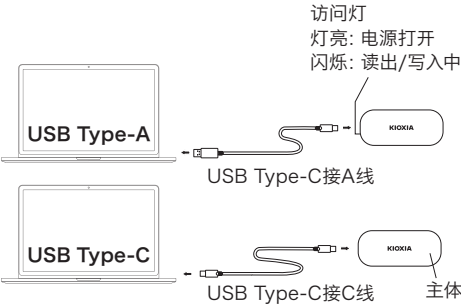

●产品的连接和断开

为能正确地将本产品与兼容的主机设备连接和断开，请根据主机设备用户手册上的说明操作。

连接产品:

按主机设备用户手册上的说明，将本产品插入主机设备的一个USB端口。

强行插入可能会损坏本产品和/或USB端口甚至造成其破裂。
正确把握方位, 尽可能的将本产品插入主机设备上的USB端口内。
插入不当或方位不对, 本产品都无法正常工作。

断开产品:
主机设备启动时, 按以下步骤将本产品从主机设备的USB端口中拔出:
操作系统版本不同, 该步骤或描述可能不同。

- **Windows**
 1. 单击任务栏上的“安全删除硬件”图标。
 2. 单击“删除KIOXIA”。
 3. 查看窗口是否弹出“删除硬件”提示。
 4. 断开本产品。
- **Mac**
 1. 将桌面上的“KIOXIA”图标拖放到垃圾桶

- 图标中。
2. 查看“KIOXIA”图标是否已消失并处于非激活状态。断开本产品。

- **其他主机设备**
 1. 根据用户手册安全地移除本产品。

密码锁功能

- 可通过“SSD Utility管理系统”使用密码锁功能。该功能仅在Windows上可用。所需操作系统的版本信息, 请访问我们的网站(personal.kioxia.com.cn/support)。

技术支持
需要帮助吗?
请通过区域支持页面联系我们: personal.kioxia.com.cn/support

	产品中有害物质的名称及含量					
部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
移动固态硬盘	X (Pb)	O (Hg)	O (Cd)	O (Cr(VI))	O (PBB)	O (PBDE)

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

- O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

Mac, iPad Air 以及 iPad Pro是苹果公司的商标。
USB Type-C是USB Implementers Forum, Inc.的商标。
Android是Google LLC的商标。
Windows 和 Xbox是微软公司在美国或其他国家注册的注册商标或商标。
所有其他公司名称、产品名称及服务名称均为其他公司各自的商标。