


在Windows PC上以exFAT MBR格式格式化EXCERIA PLUS移动固态硬盘的程序

请按照以下程序，在Windows 11下将EXCERIA PLUS移动固态硬盘格式化为exFAT MBR。

在格式化之前，请确保备份重要数据，因为格式化可能会导致所有数据丢失。


1. 将EXCERIA PLUS移动固态硬盘直接插入Windows PC的USB接口。
右键点击屏幕中间底部的开始按钮，然后左键点击菜单中的“磁盘管理 (K)”，打开磁盘管理。

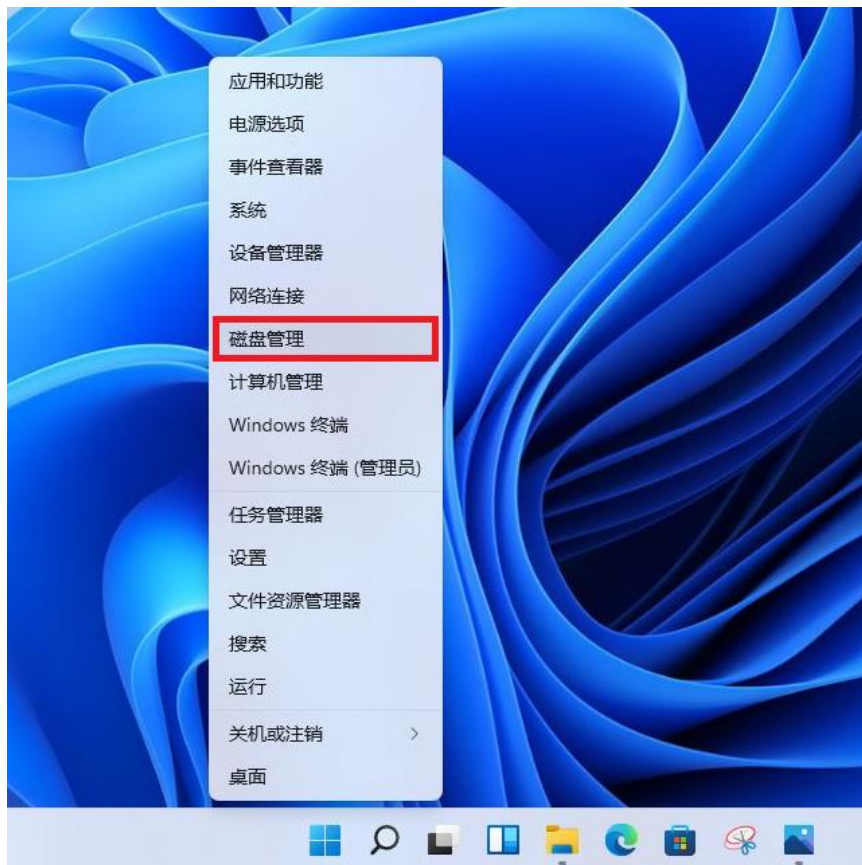

2. 在下面的列表中找到KIOXIA(D:)。找到之后，右键点击KIOXIA(D:)，左键点击“删除卷(D)...”。

本示例说明的是在Windows PC中插入了一个系统盘和一个EXCERIA PLUS移动固态硬盘的情况。请注意，当Windows PC中插入了两个或多个磁盘时，显示的驱动器字符可能不是(D)。

请注意，如果选择错误的磁盘，将导致该磁盘中的所有数据丢失。

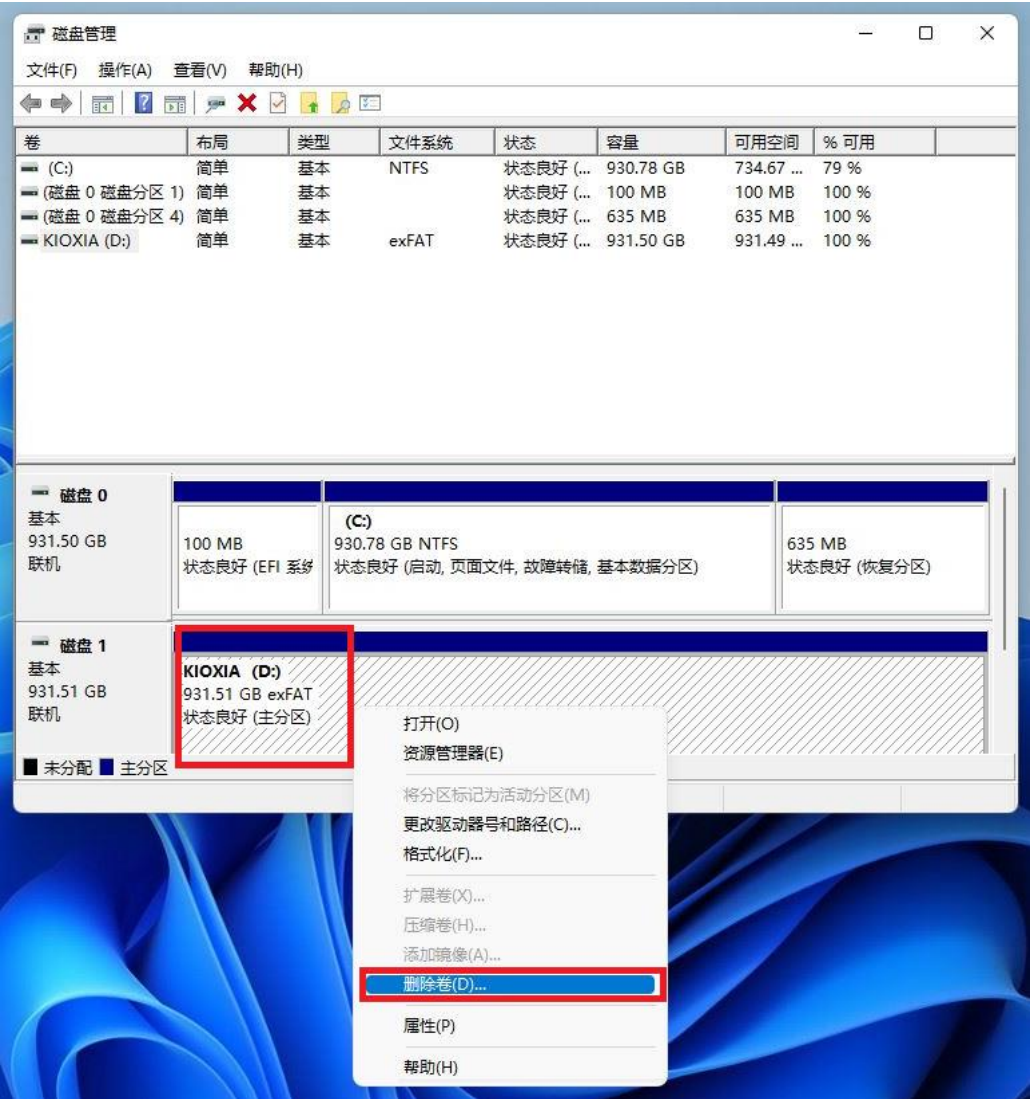


3. 显示开始删除简单卷窗口，左键点击“是”。


在格式化之前，请确保备份重要数据，因为格式化可能会导致所有数据丢失。

如果您还未备份重要的数据，请左键点击“否”，在操作前备份重要的数据。


请注意，如果选择错误的磁盘，将导致该磁盘中的所有数据丢失。

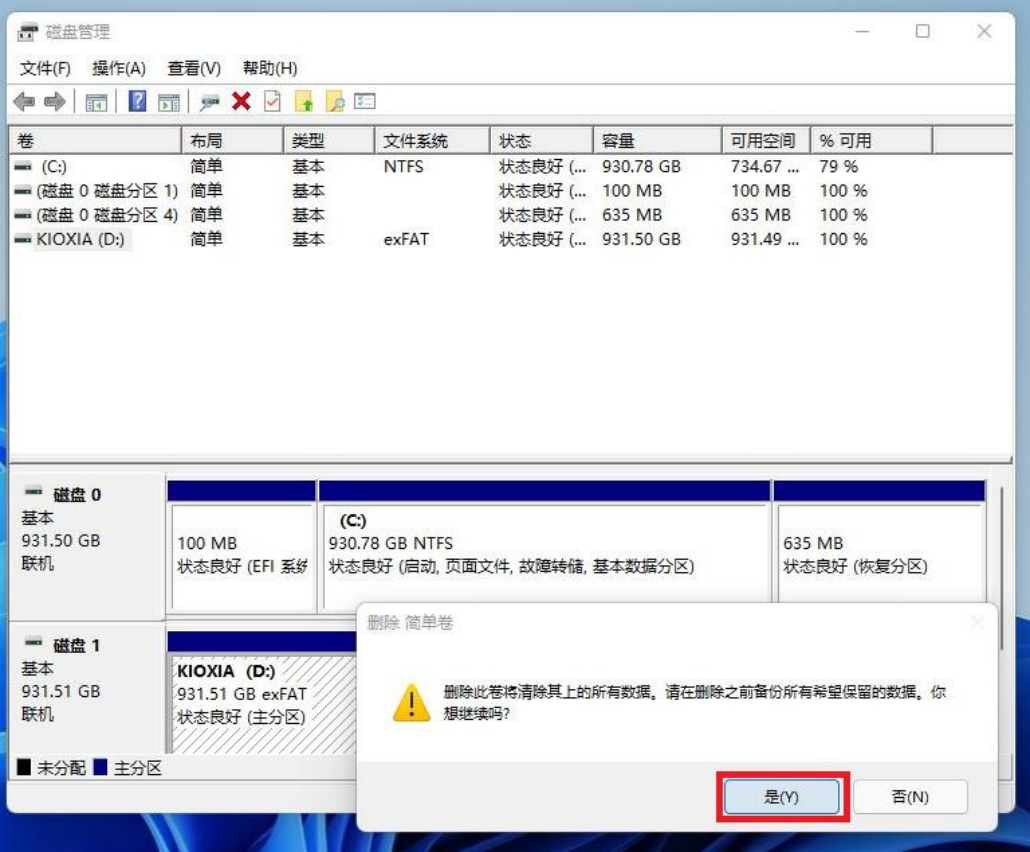


4. EXCERIA PLUS移动固态硬盘变为“未分配”。

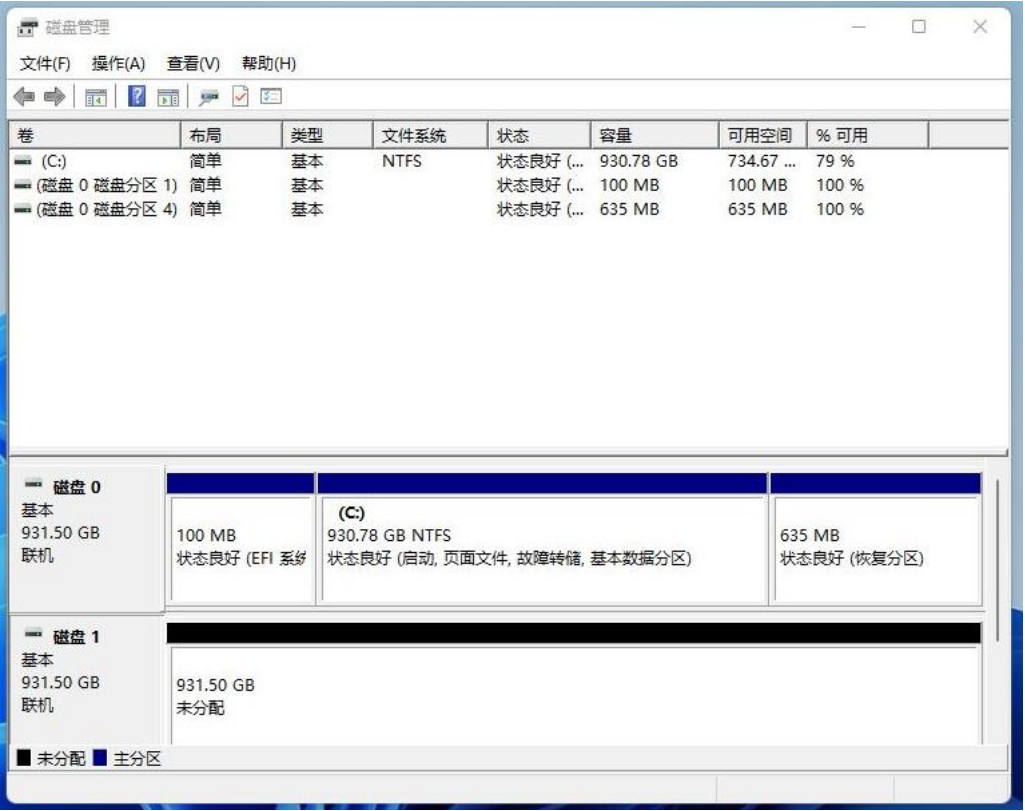


5. 右键点击“磁盘2”部分，然后左键点击“转换成MBR磁盘(V)”。

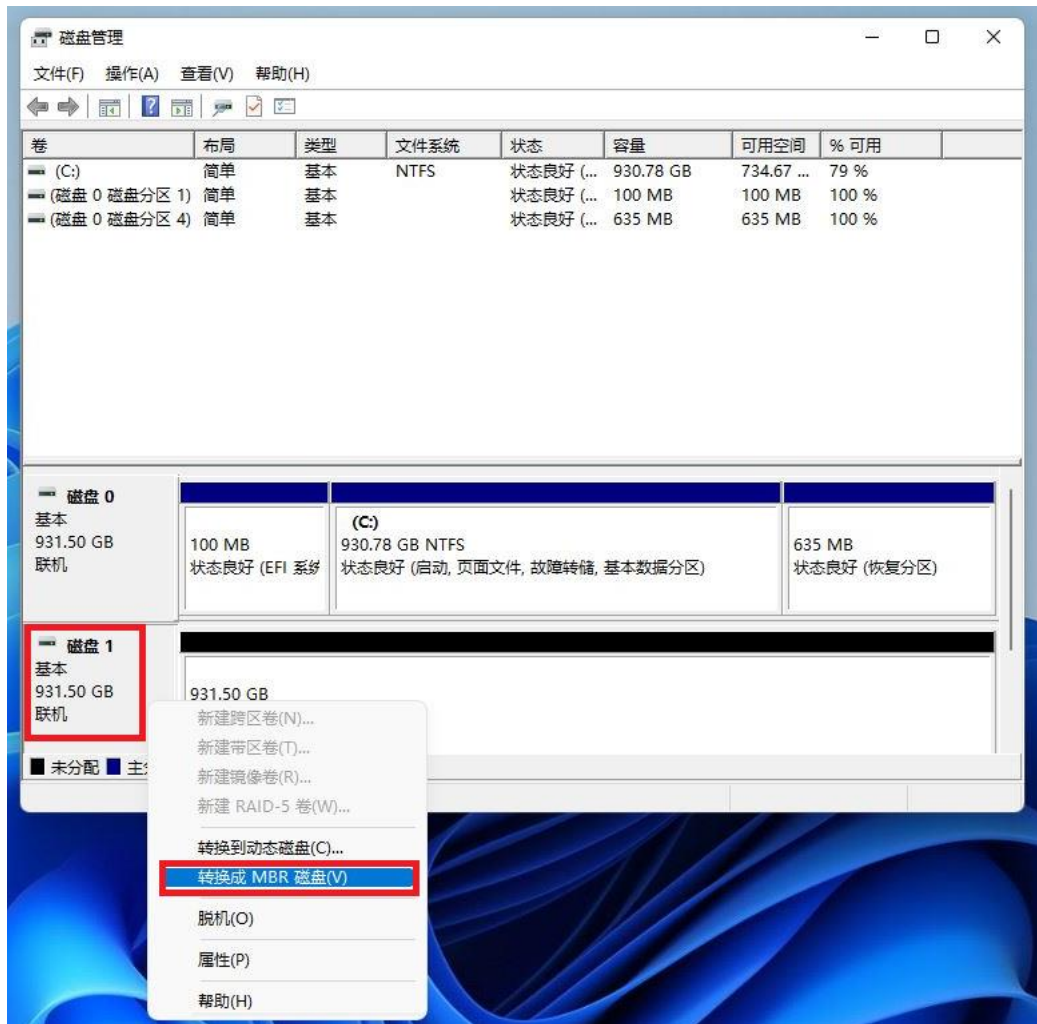


6. 右键点击“未分配”部分，然后左键点击“新建简单卷(I)”。

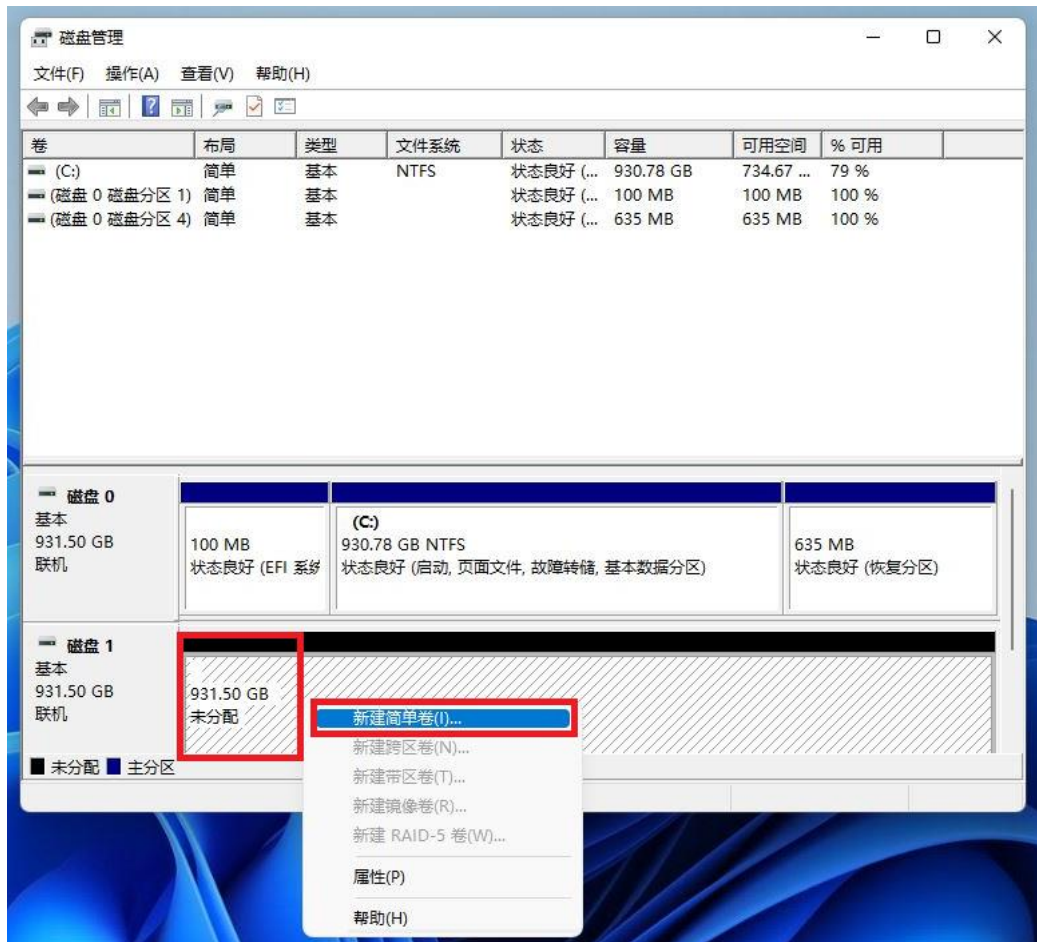


7. 显示“新建简单卷向导”窗口，点击“下一页(N)>”。

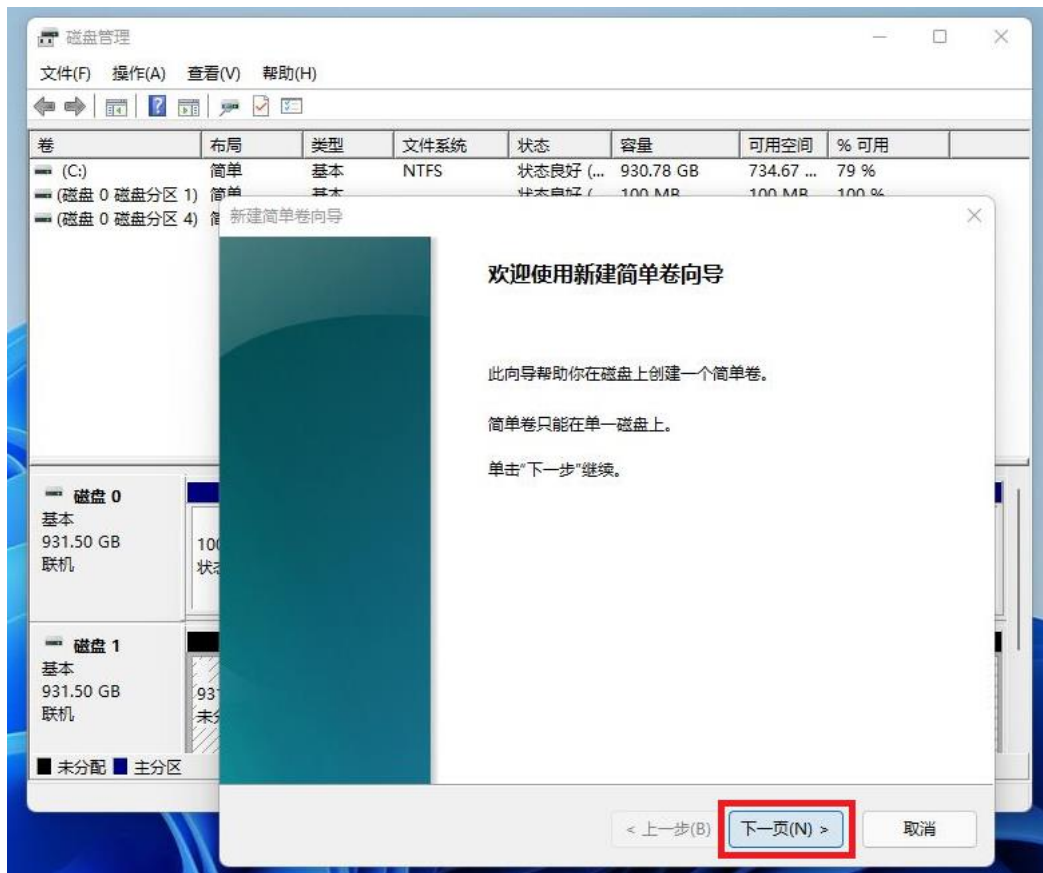


8. 显示“指定卷大小”窗口，点击“下一页(N)>”。

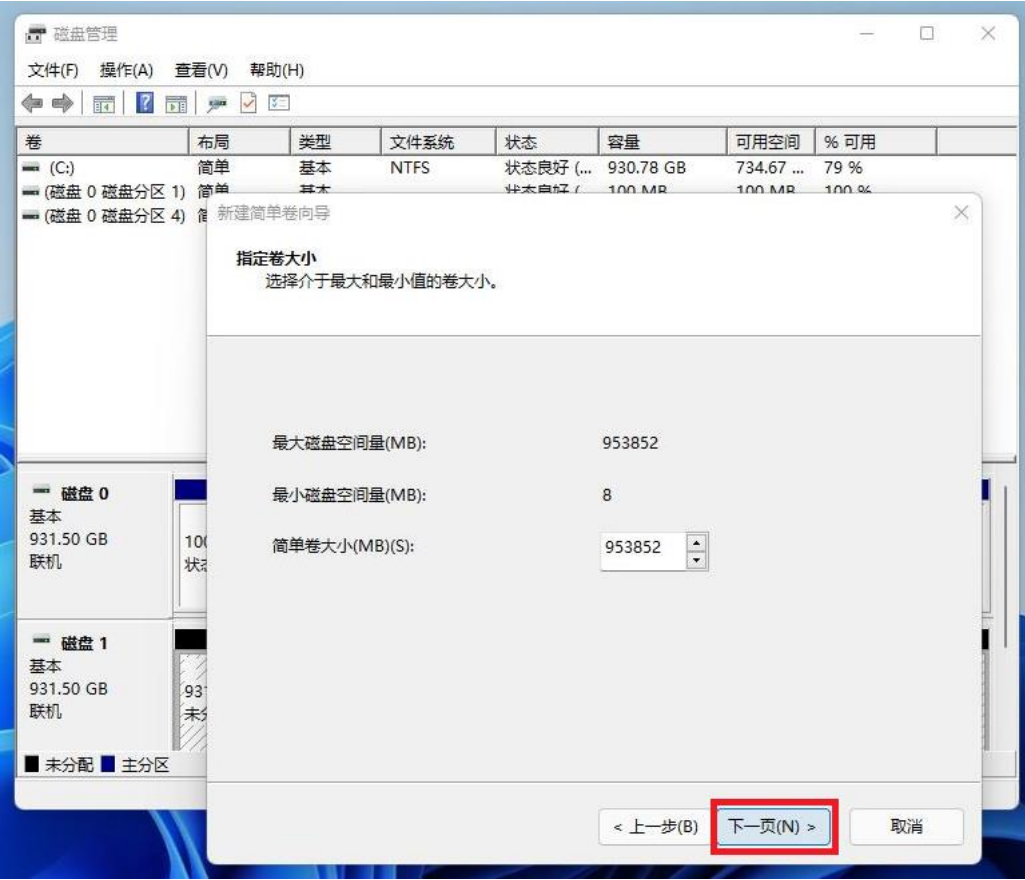


9. 显示“分配驱动器号和路径”窗口，点击“下一页(N)>”。

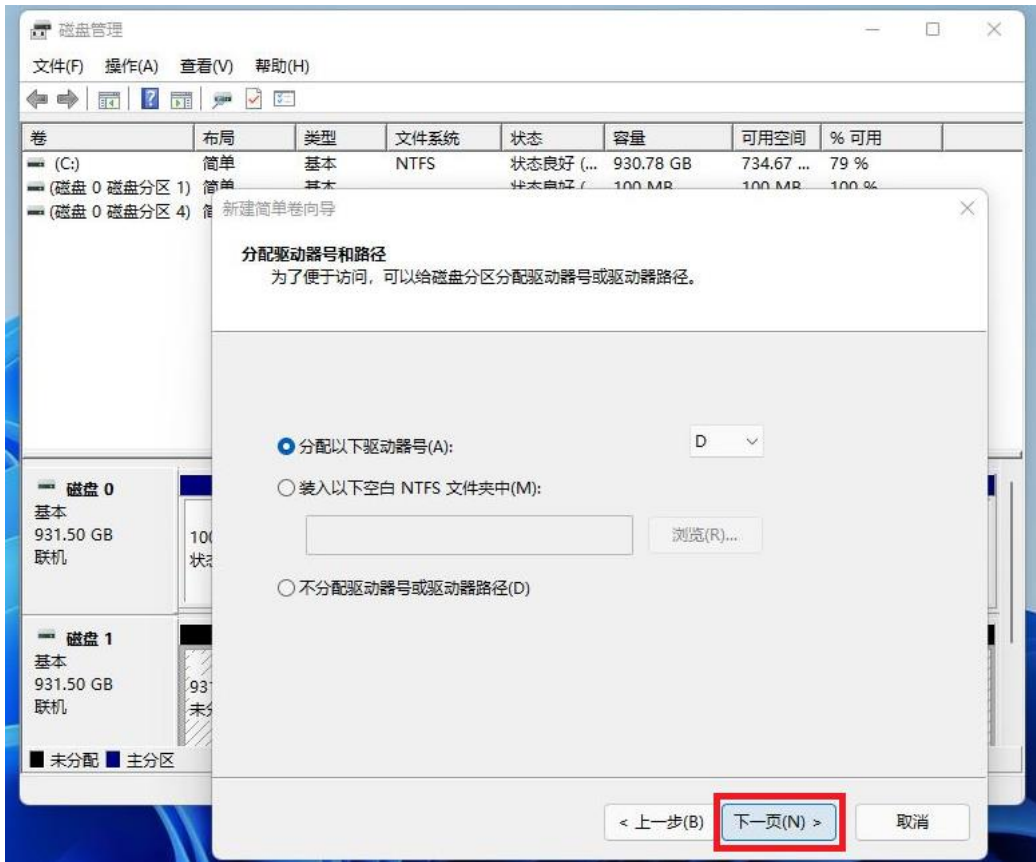


10. 显示“格式化分区”窗口。选择“按下列设置格式化这个卷(O):”。选择“文件系统(F)”字段中的“exFAT”。在“卷标(A)”字段中输入“KIOXIA”。勾选“执行快速格式化(P)”，点击“下一页(N)>”。

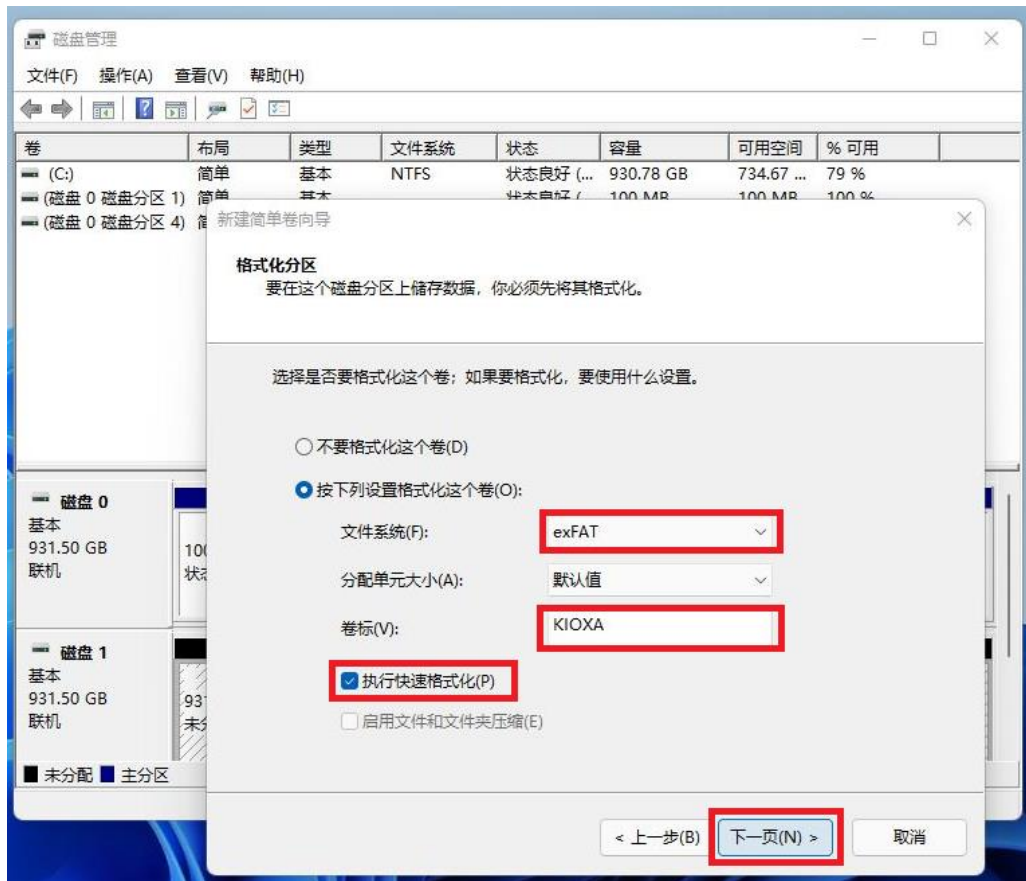

11. 显示“正在完成新建简单卷向导”，点击“完成”。

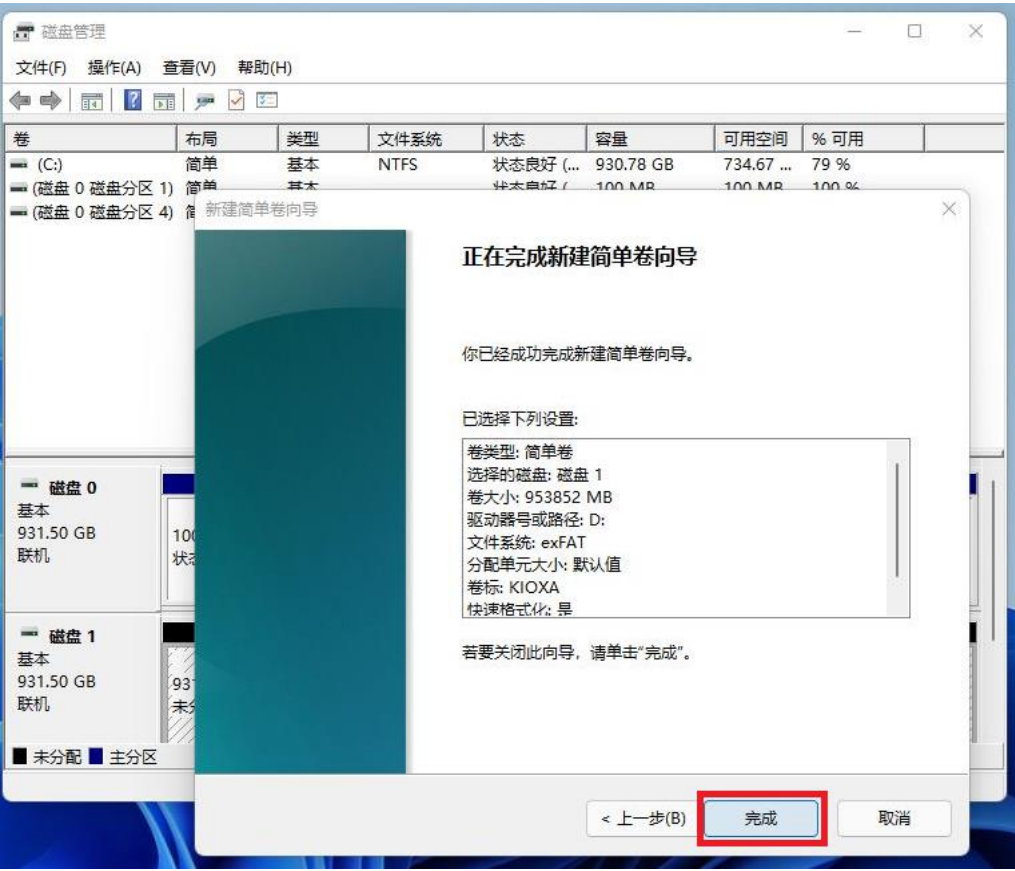


12. 屏幕返回“磁盘管理”窗口。“未分配”磁盘部分已安装在D驱，名称为“KIOXIA”。

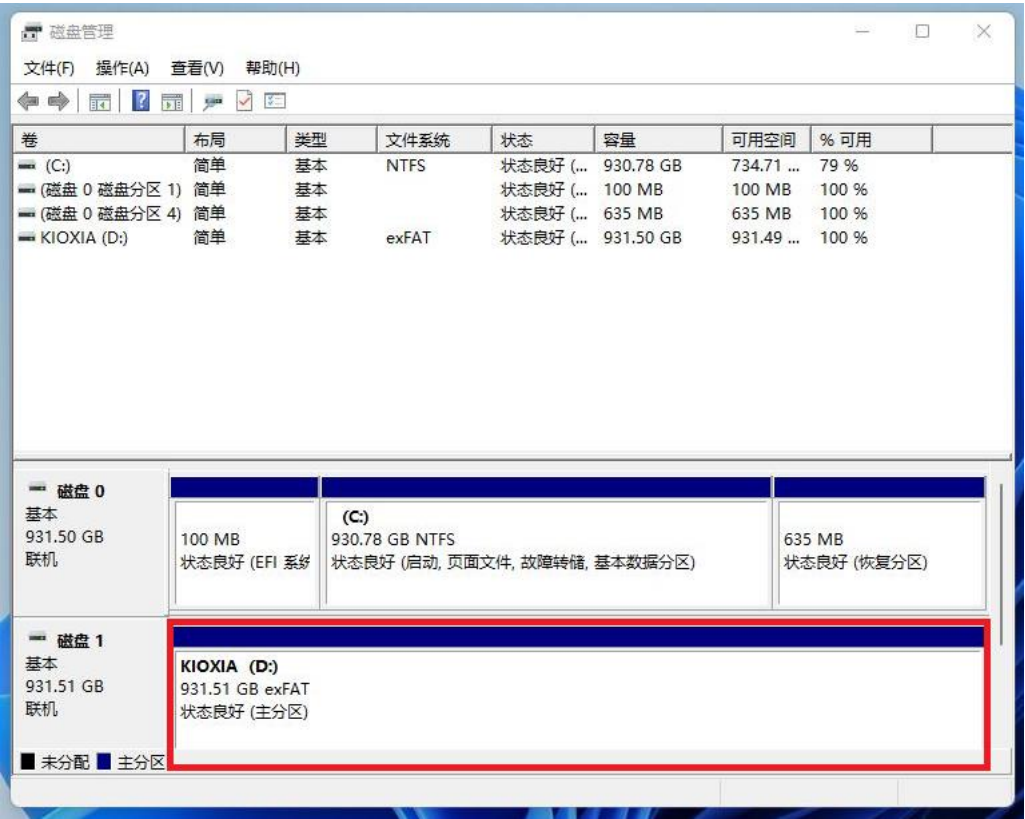


13. 格式化完成。

14. 您可以按照以下程序确认EXCERIA PLUS移动固态硬盘的格式化状态。

15. 右键点击“磁盘2”部分，然后左键点击“属性(P)”。

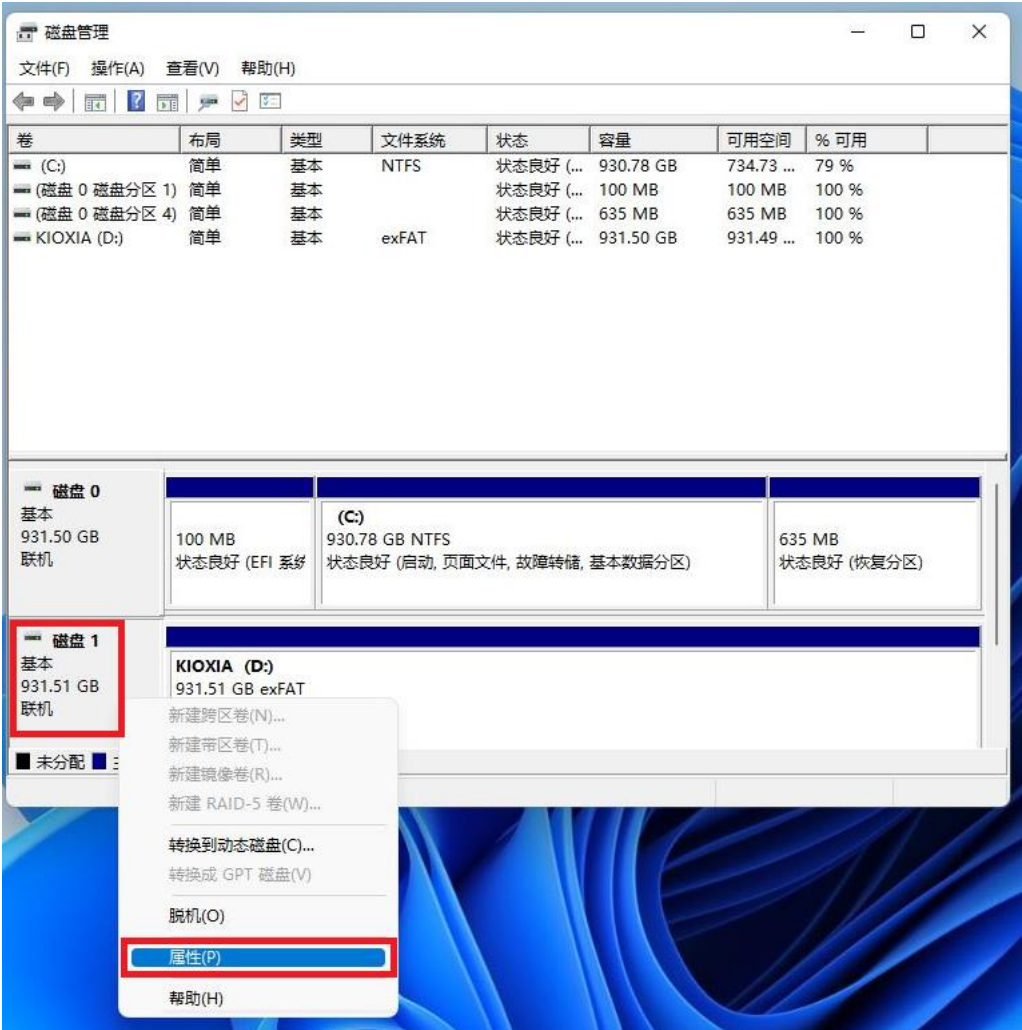


16. 显示 “KIOXIA EXCERIA PLUS SCSI Disk Device属性”，选择 “卷” 标签。

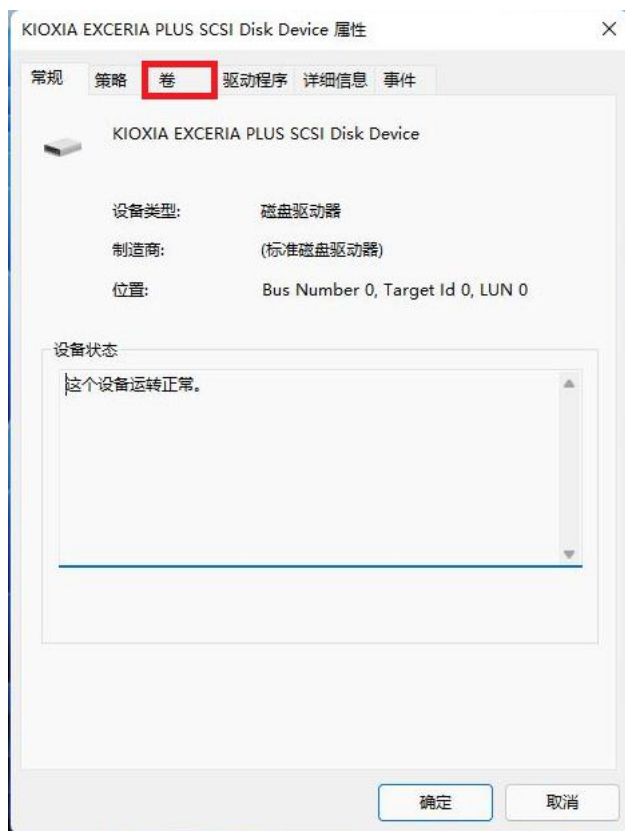

17. 您可以看到“磁盘分区形式”字段显示的是“主启动记录(MBR)”。点击“取消”。



18. 左键点击右上角的“X”，结束磁盘管理。

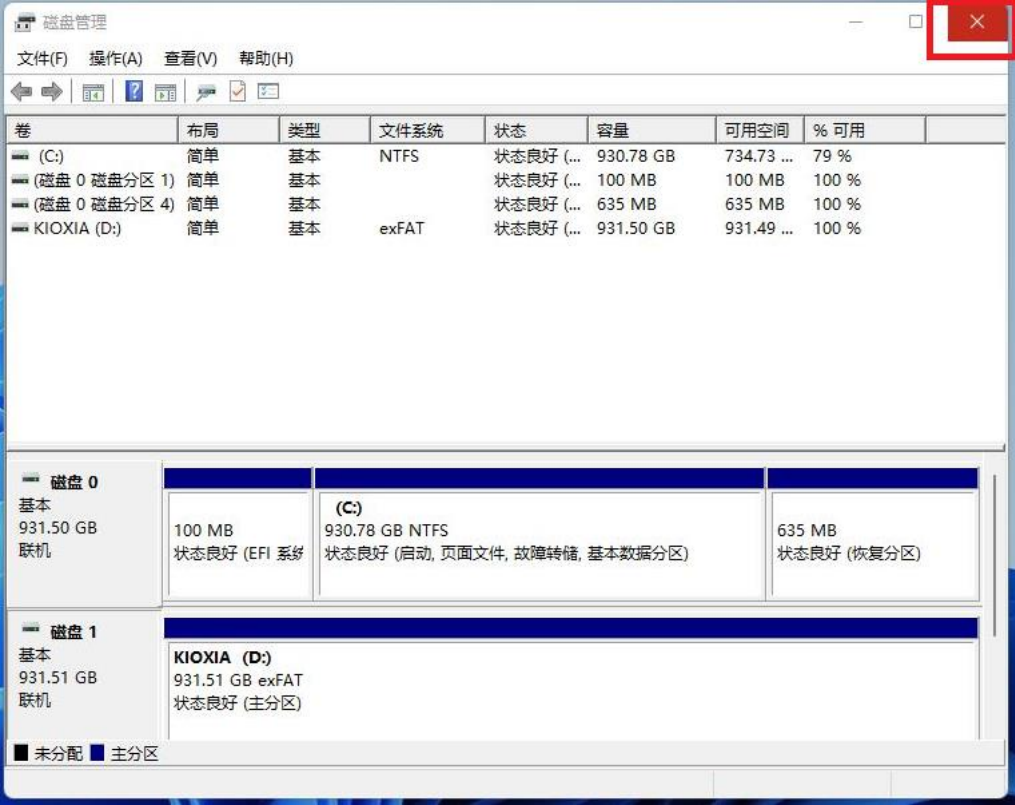

19. 打开资源管理器中的“此电脑”，您将看到您刚刚格式化的EXCERIA PLUS移动固态硬盘变成了“KIOXIA(D:)”。

